

## 無線 LAN 接続方法(Windows 7/Vista の場合)

Windows 7 の OS 標準接続機能を例にして説明します。

1. 本製品の電源ボタンを約 2 秒間押し続けて電源を ON します。

本製品の電源が ON になり、無線 LAN が使える状態になると、無線 LAN ステータスランプが緑点灯します。


2. パソコンの無線 LAN 機能を ON します。

パソコンの無線 LAN 機能を ON にする方法は機種毎に異なりますので、ご利用のパソコンの取扱説明書などをご確認ください。

3. 「スタート」メニューから「コントロールパネル」、「ネットワークとインターネット」、「ネットワークと共有センター」の順に選択します。

コントロールパネルの表示方法によっては、直接「ネットワークと共有センター」が選択できる場合もあります。

4. 「ネットワークに接続」を選択します。

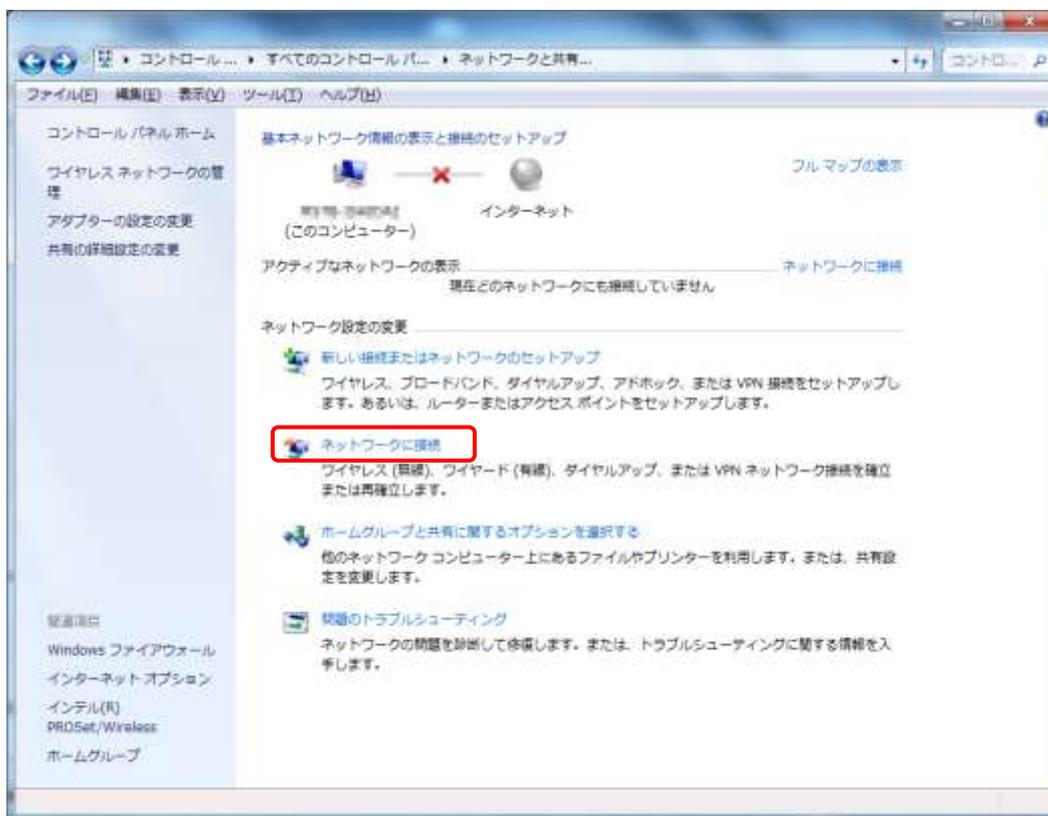


5. 本製品の SSID(FS010W\_XXXXXXXXXX)が表示されている項目を選択し、続けて「接続」ボタンをクリックします。

本製品の SSID の初期値は本製品裏面のシールに印字されております。設定を変更した場合は設定済みの SSID の項目を選択します。



6. セキュリティキーを入力します。

本製品のセキュリティキーの初期値は本製品裏面のシールに印字されている WPA2 KEY になります。設定を変更した場合は設定済みのセキュリティキーを入力します。

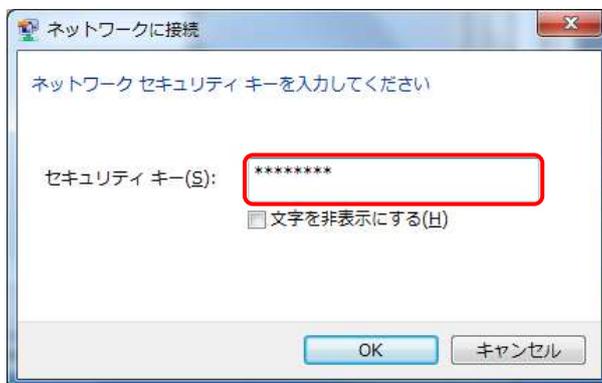

7. 手順 3.~4.を再度実施し、無線 LAN 接続状態を確認し、正しく接続されていることを確認します。

