


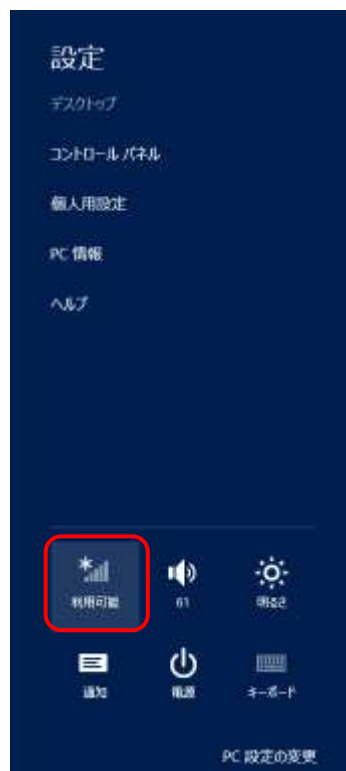
## 無線 LAN 接続方法(Windows8 の場合)

Windows 8 の OS 標準接続機能を例にして説明します。

1. 本製品の電源ボタンを約 2 秒間押し続けて電源を ON します。  
本製品の電源が ON になり、無線 LAN が使える状態になると、無線 LAN ステータスランプが緑点灯します。
2. パソコンの無線 LAN 機能を ON します。  
パソコンの無線 LAN 機能を ON にする方法は機種毎に異なりますので、ご利用のパソコンの取扱説明書などをご確認ください。
3. 「スタート」画面の右上にカーソルを移動させてメニューを表示し、「設定」をクリックします。



4.  アイコンをクリックします。




5. 本製品の SSID(FS010W\_XXXXXXXXXXXX)が表示されている項目を選択し、続けて「接続」ボタンをクリックします。

本製品の SSID の初期値は本製品裏面のシールに印字されております。設定を変更した場合は設定済みの SSID の項目を選択します。



6. セキュリティキーを入力し、「次へ」をクリックします。

本製品のセキュリティキーの初期値は本製品裏面のシールに印字されている WPA2 KEY になります。設定を変更した場合は設定済みのセキュリティキーを入力します。

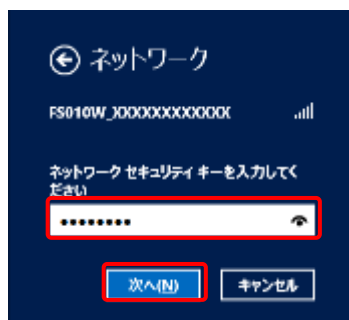

7. 無線 LAN 接続状態を確認し、正しく接続されていることを確認します。

