

MF112A USB Modem クイックスタートガイド

注意 本製品を使用中に発熱を感じたり、変色や変形、その他の異常に気がついたときには、すぐに使用を中止してご契約先の担当窓口にお問い合わせください。本製品をご利用されるにあたり、必ず取扱説明書を最後までお読みください。取扱説明書はご利用のパソコンにインストールされる接続ソフトウェア上で閲覧ができます。

1. 梱包品の確認

本製品には次のものが入っています。ご利用の前に確認してください。万一、不足していた場合には、ご契約先の担当窓口にお問い合わせください。

- ・ MF112A (本体)
- ・ USBアダプタ
- ・ クイックスタートガイド (本書)
- ・ SIMカード


注意 SIMカードは、お客様の申し込み内容により同封されない場合があります。

2. 動作環境

本製品の利用環境は下記のとおりです。

OS	Windows Vista (Service Pack 2以降)	32ビット/64ビット
	Windows 7 (Service Pack 1以降)	32ビット/64ビット
	Windows 8	32ビット/64ビット
	Windows 8.1	32ビット/64ビット
	Mac OS 10.6~10.7 (Intel)	32ビット/64ビット
メモリ	Mac OS 10.8~10.9 (Intel)	64ビット
	Windows Vista	512MB以上
	Windows 7	1GB以上
ハードディスク	Windows 8	1GB以上
	Windows 8.1	1GB以上
	Mac OS 10.6~10.7 (Intel)	1GB以上
インタフェース	Mac OS 10.8~10.9 (Intel)	1GB以上
	50MB以上の空き容量	
	USB 2.0 High Speed	

3. 各部の名称

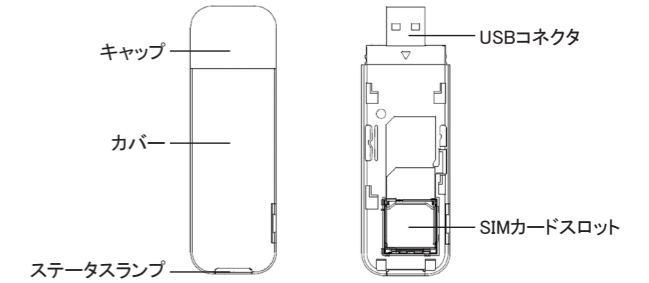

注意 Micro SDスロットが搭載されていますが、本製品ではご利用できません。

4. ステータスランプ表示


本製品のステータスランプで端末の状態が確認できます。

端末状態	ステータスランプ
圏外	赤点灯
PINロック、PINコードの入力待ち	赤点灯
SIM未挿入、SIMカードの異常	赤点灯
待機中	青点灯 (W-CDMA,HSDPA,HSUPA)
	緑点灯 (GPRS,EDGE)
通信中	青点滅 (W-CDMA,HSDPA,HSUPA)
	緑点滅 (GPRS,EDGE)

※通信中は約1秒間隔で点滅します。

5. SIMカードの準備

1. 本製品のカバーを矢印の方向にスライドして取り外します。

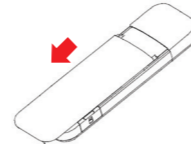


2. SIMカードの金色の端子部分を下に向けて矢印の方向へ差し込んでください。
※挿入方向(切り欠きの向き)にご注意ください。



6. SIMカードの準備

3. 本製品のカバーを矢印の方向にスライドして取り付けます。

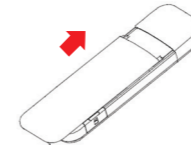

7. ソフトウェアのインストール(Windows)

1. パソコンの電源を入れ、OSを起動します。
2. 本製品をパソコンに接続します。
初めて利用する場合、本製品と接続するためのデバイスドライバがインストールされ、インストールウィザードが起動します。
インストールウィザードが起動されるまで数分かかる場合があります。
3. インストールウィザードが表示されますのでウィザードに従いインストールを行います。



8. ソフトウェアのインストール(Windows)

4. 「完了」をクリックするとインストールが完了します。




9. ソフトウェアのインストール(Mac)

1. パソコンの電源を入れ、OSを起動します。
2. 本製品をパソコンに接続します。
3. デスクトップにCD-ROMアイコン「ZTEMODEM」が表示されます。「ZTEMODEM」をダブルクリックして、インストールウィザードを開始します。
4. インストールウィザードが表示されますのでウィザードに従いインストールを行います。



10. ソフトウェアのインストール(Mac)

5. 「閉じる」をクリックするとインストールが完了します。

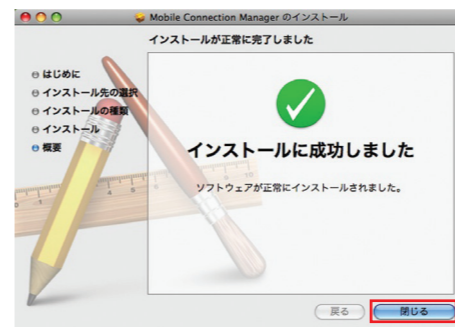

11. ネットワークへの接続(接続先の設定)

1. 本製品をパソコンのUSBポートに接続します。
2. 自動的に接続ソフトウェア(Modem Mobile Connection)が起動します。ご利用のパソコンの設定によっては起動しない場合があります。
3. 接続設定アイコン  をクリックします。



12. ネットワークへの接続(接続先の設定)

4. 「追加」をクリックします。



5. 各項目を入力してOKをクリックします。
※入力項目は次項を参照してください。




13. ネットワークへの接続(接続先の設定)

接続先の設定は、以下を参照のうえ入力してください。
設定項目が分からない場合はご契約先の担当窓口にご確認ください。

設定項目	設定内容
設定ファイル名	任意の設定名を入力します。
ダイヤル番号	「*99***1#」を入力します。
ユーザ名	ユーザ名を入力します。
パスワード	パスワードを入力します。
ユーザ名とパスワードを保存	本項目を設定するとユーザ名とパスワードの入力が可能となります。
APN	「次のAPN名を使用する」を選択し、APNを入力します。
PDPタイプ	PDPタイプをIP,PPPから選択します。
認証モード	認証モードをPAP,CHAPから選択します。
接続時にユーザ名とパスワードを確認する	本項目を設定すると接続毎にユーザ名・パスワードの入力を確認する画面が表示されます。
DNS設定	「DNSサーバアドレスを自動取得する」を選択します。
PDPアドレス	「PDPアドレスを自動取得する」を選択します。

14. ネットワークへの接続(接続/切断)

1. 本製品をパソコンのUSBポートに接続します。
2. 自動的に接続ソフトウェア(Modem Mobile Connection)が起動します。ご利用のパソコンの設定によっては起動しない場合があります。
3. ネットワークアイコン  をクリックします。
4. 接続ボタンをクリックします。
ネットワークへの接続を開始します。ネットワークへの接続が完了すると「通信中」と表示されます。



15. ネットワークへの接続(接続/切断)

5. 切断ボタンをクリックするとネットワークを切断します。切断が完了すると「接続可能」と表示されます。

