

# ソフトウェアアップデート手順書 FS040W(ホームキット)

# ソフトウェアアップデート時の注意事項

- ・ ソフトウェアアップデート中は電池パックを取り外さないでください。
- ・ ソフトウェアのアップデートには時間がかかる場合があります。
- ・ ソフトウェアのアップデートは FS040W の電池レベルがフルの状態で行ってください。
- ・ 4G/3G 回線を利用してソフトウェア更新を行う場合はデータ通信料がかかります。
- ・ ホームキットのソフトウェアアップデートを行うには必ず、FS040W をホームキットに取り付ける必要があります。
- ・ アップデートに失敗し、操作ができなくなった場合にはお手数ですが、当社のサポートセンターにご相談ください。

[オンラインアップデート(ホームキット): ネットワークから直接アップデートする方法]

- ・ オンラインアップデートは電池残量が 40%未満の場合はアップデートを開始しません。
- ・ アップデートは電波の良い場所で行ってください。また、移動せずに同じ場所で行うことをおすすめします。電波状態が悪い場合は、アップデートが中断される場合があります。


[オフラインアップデート(ホームキット): パソコンを利用してアップデートする方法]

- ・ オフラインアップデートを行う場合、パソコンのバッテリー充電が十分であることを確認してください。また、スリープ、休止状態などに入らないようパソコンの設定を確認してください。
- ・ パソコンと無線 LAN 接続または有線 LAN ケーブルを使用してパソコンに接続してください。
- ・ ソフトウェアのアップデート中は、ホームキットをパソコンから取り外さないでください。
- ・ ソフトウェアのアップデートには時間がかかる場合があります。

## ホームキットに取り付ける

ホームキットのアップデートを行うには、FS040Wをホームキットに取り付ける必要があります。  
以下の手順でFS040Wをホームキットに正しく取り付けてください。


1. FS040W同梱のUSBケーブルを本製品のUSBコネクターに水平に差し込みます。
2. USBケーブルのもう一方のUSBコネクターをFS040W同梱のACアダプタに接続します。
3. ACアダプタの電源プラグを家庭用ACコンセントに差し込みます。

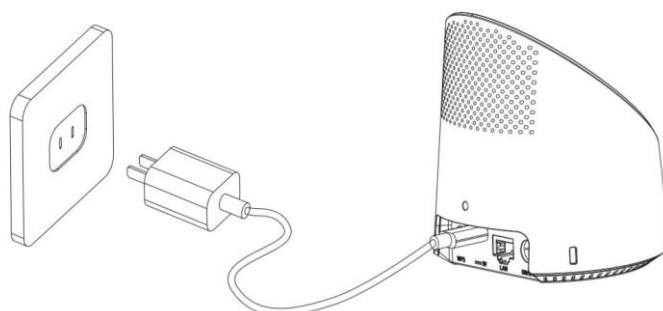

#### 4. ホームキットポートに FS040W を装着します。

※正しく装着されましたら、FS040Wとホームキットは約30秒間の同期処理を行います。

「ホームキット接続完了」が表示されましたら、取り付け完了となります。

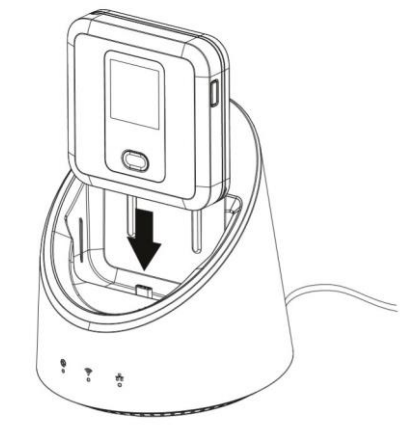

## ソフトウェアアップデート方法について

本製品のソフトウェアアップデートは、以下の 2 種類の方法があります。

1. ネットワークから直接更新ファイルをダウンロードしソフトウェアをアップデートする事が出来ます。  
最新の更新ファイルがある場合、本製品の画面にメッセージが表示されます。  
最新のソフトウェアがあるか確認することもできます。(→P4)
2. 当社ホームページよりご利用のパソコンにソフトウェアアップデート用のファイルをダウンロードし、FS040Wの設定ツール上でアップデートする事ができます。(→P8)

### オンラインアップデート(ホームキット)、オンラインアップデート(ホームキット)と表示されない場合

FS040Wをホームキットに正しく取り付けられていない可能性があります。

「ホームキットに取り付ける」を参考に正しく取り付けられているか確認し、ブラウザの更新をお試しください。

# オンラインアップデート(ホームキット)手順


更新可能なソフトウェアがある場合は、FS040W の画面にメッセージが表示され、ソフトウェアの更新ができます。  
下記の手順で最新のソフトウェアがあるか確認することができます。

[アップデート手順: スマートフォン利用時]


本製品と無線 LAN で接続します。

1. スマートフォンのブラウザアプリを起動し、アドレス欄に「http://192.168.100.1/」を入力します。

ログイン画面が表示されますのでパスワード欄にパスワードを入力し、「ログイン」を選択します。

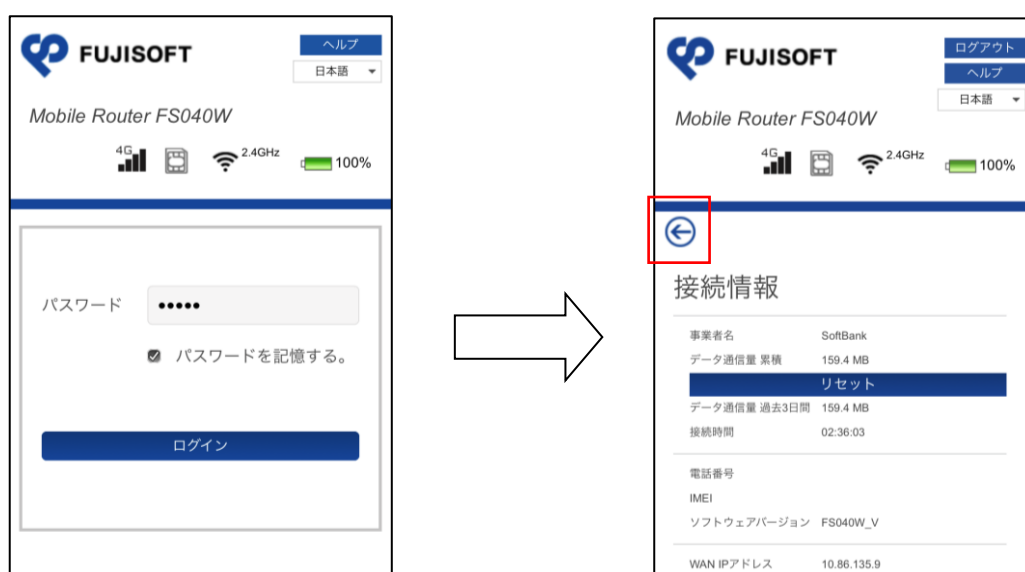

2. ソフトウェアアップデート→オンラインアップデート(ホームキット)を選択し、アップデートの確認を押します。

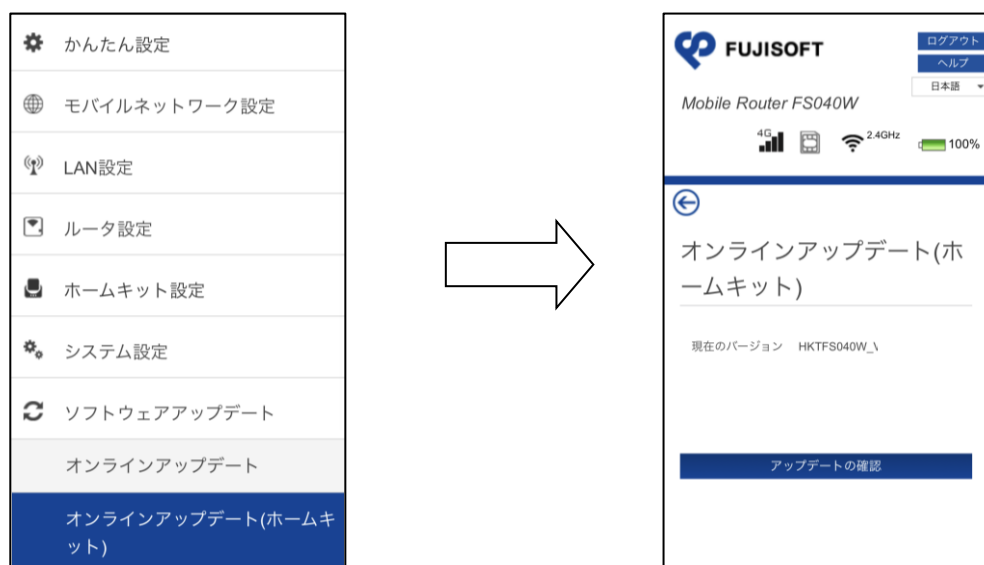

### 3. ダウンロードを押すと更新が開始されます。


※新しいバージョン、データサイズが表示されます。データサイズの単位はバイトです。

※本体画面で操作しても更新が開始できます。



### 4. 更新ファイルを FS040W 本体にダウンロードします。

FS040W の画面上にはダウンロードの進捗状況が表示されます。

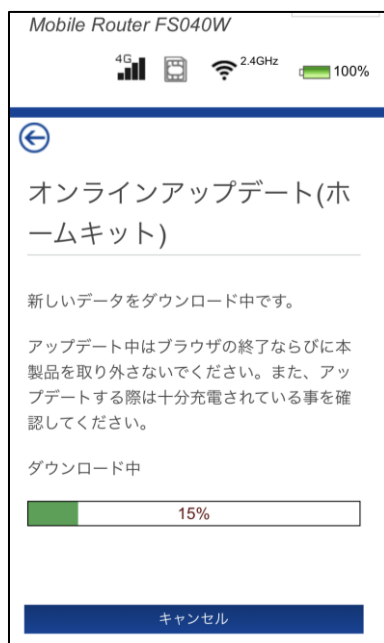


### 5. 更新ファイルのダウンロードが完了するとソフトウェアの更新が開始され、FS040W の画面上にソフトウェアの更新状況が表示されます。


### 6. FS040W の画面上に「アップデート完了」と表示されると自動的に FS040W が再起動し、アップデート完了です。

[アップデート手順: パソコン利用時]

1. 本製品と無線 LAN または有線 LAN ケーブルで接続します。
2. Web ブラウザを起動し、アドレス欄に「http://192.168.100.1/」を入力します。  
ログイン画面が表示されますのでパスワード欄にパスワードを入力し、「ログイン」を選択します。
3. ソフトウェアアップデート→オンラインアップデート(ホームキット)を選択します。

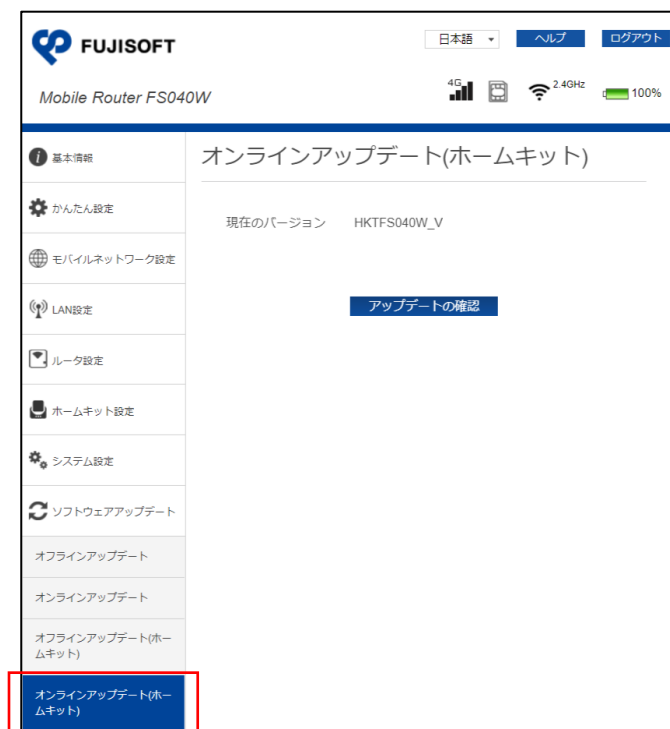


4. 更新ファイルの確認をします。「アップデートの確認」を選択します。

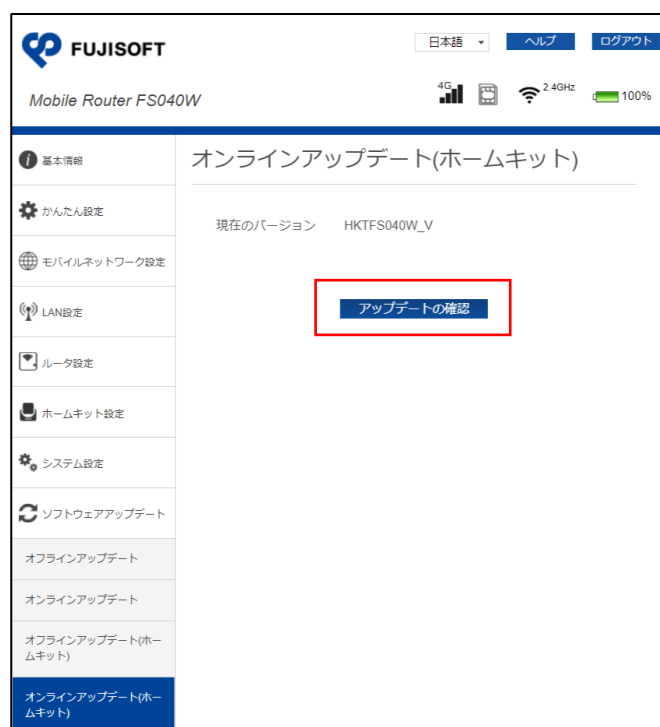

## 5. アップデートを押すと更新が開始されます。


※新しいバージョン、データサイズが表示されます。データサイズの単位はバイトです。

※本体画面で操作しても更新が開始できます。

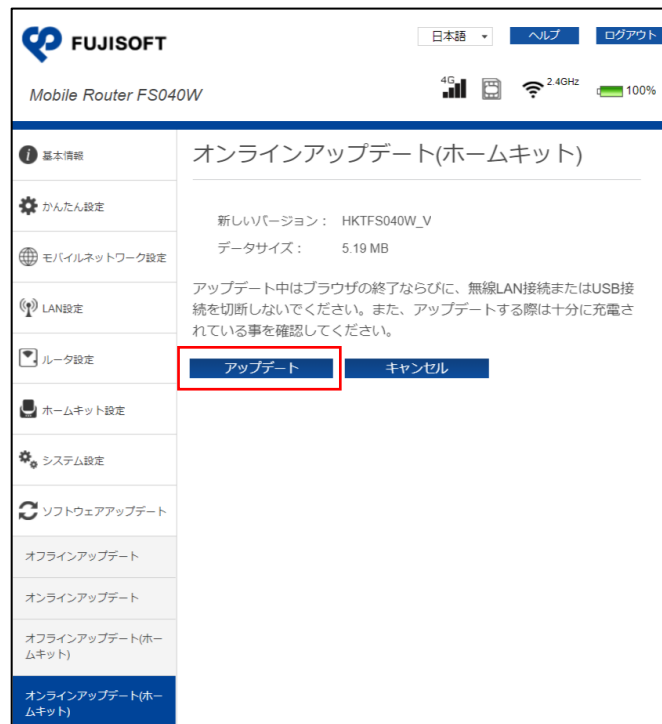

## 6. 更新ファイルを FS040W 本体にダウンロードします。

FS040W の画面上にはダウンロードの進捗状況が表示されます。

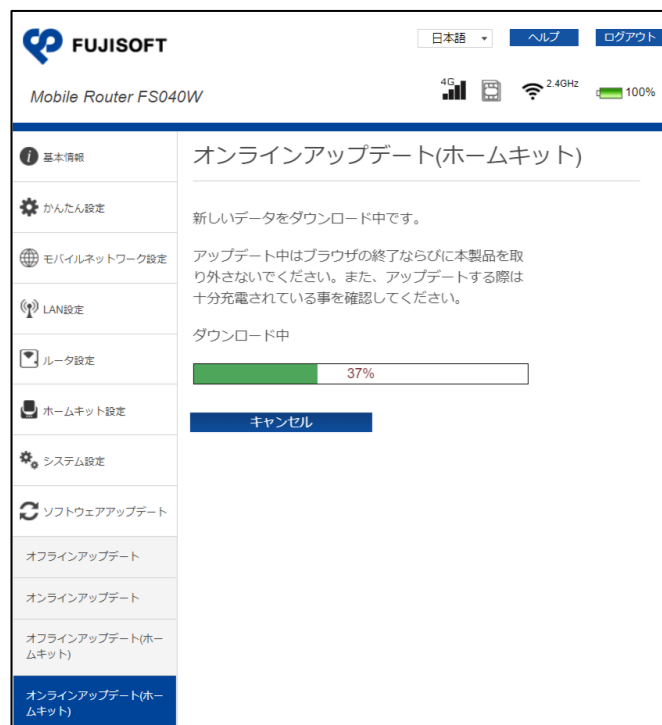

7. 更新ファイルのダウンロードが完了するとソフトウェアの更新が開始され、FS040W の画面上にソフトウェアの更新状況が表示されます。

8. FS040W の画面上に「アップデート完了」と表示されると自動的に FS040W が再起動し、アップデート完了です。


## オフラインアップデート(ホームキット)手順

当社 HP にあるアップデート用のファイルを使用してアップデートすることができます。

[ダウンロードサイト]


<https://www.fsi.co.jp/mobile/plusF/products/FS040W/index.html#page05>

1. 当社ダウンロードサイトから最新の更新ファイルをダウンロードします。
2. 本製品とパソコンを無線 LAN または有線 LAN ケーブルで接続します。
3. パソコンの Web ブラウザを起動し、アドレス欄に「http://192.168.100.1/」を入力します。  
ログイン画面が表示されますのでパスワード欄にパスワードを入力し、「ログイン」を選択します。
4. ソフトウェアアップデート→オフラインアップデート(ホームキット)を選択します。

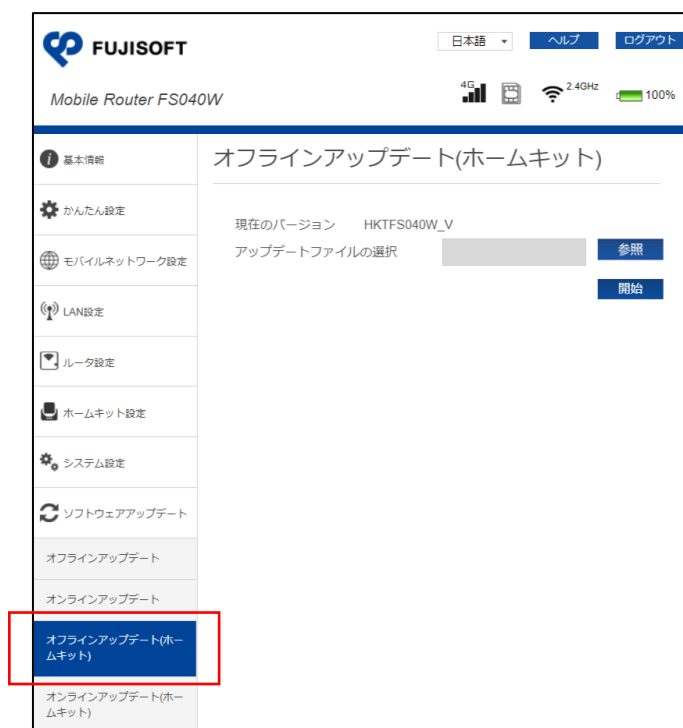




5. 参照を選択し、ダウンロードした FS040W\_HomeKit\_VX.X.X.bin を選択します。

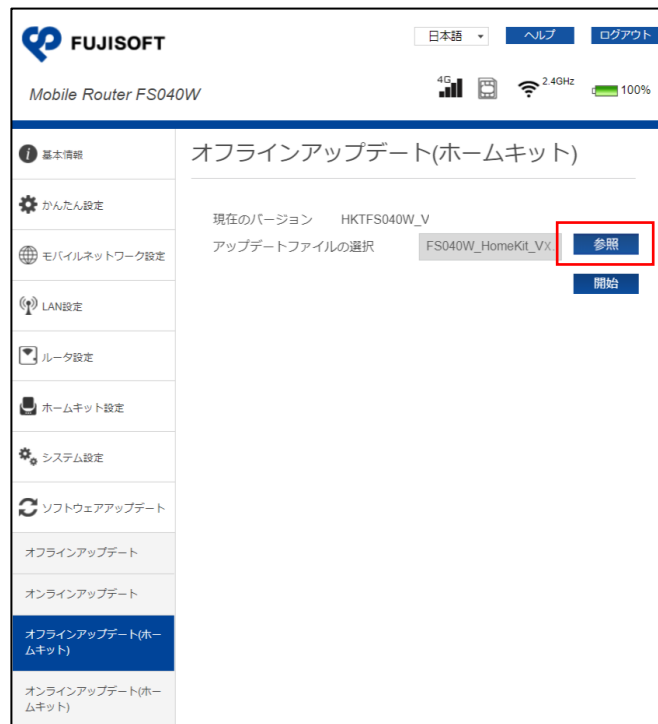

6. 開始を選択するとソフトウェアのアップデートが開始されます。

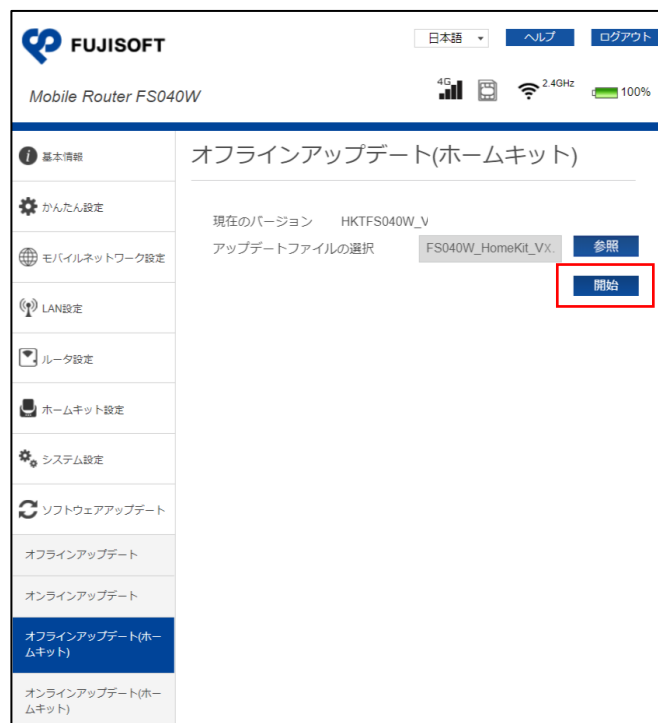

**7.** 更新ファイルを FS040W 本体にダウンロードします。

FS040W の画面上にはダウンロードの進捗状況が表示されます。



**8.** 更新ファイルのダウンロードが完了するとソフトウェアの更新が開始され、FS040W の画面上にソフトウェアの更新状況が表示されます。

**9.** FS040W の画面上に「アップデート完了」と表示されると自動的に FS040W が再起動し、アップデート完了です。

# サポートセンター

ご不明な点がございましたら、下記サポートセンターへお問い合わせください。

**富士ソフト モバイル端末サポートセンター**

**050-3786-1789**

**受付時間 9:00 ～ 17:00（平日のみ）**

**ホームページ** <https://www.fsi.co.jp/mobile/plusF/products/FS040W/index.html>

製造元 富士ソフト株式会社

発行年月 2020 年 9 月 第 1 版