

5G mobile router
+F FS050W
クイックスタートガイド

QSG2FS050W

1. はじめに


この度は「5G mobile router +F FS050W」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
ご利用の前に、この「クイックスタートガイド(本書)」をよくお読みのうえ内容を理解してからお使いください。
+F FS050Wの操作に関しては+F FS050W本体(内蔵)の「ヘルプ」または、製品ページに公開している「取扱説明書」をご参照ください。

<+F FS050W本体(内蔵)の「ヘルプ」>
「http://192.168.100.1/」にアクセスしログイン画面から参照することができます。詳細は本書「8.1 設定ツールのアクセス方法」をご参照ください。

2. 同梱品の確認

お買い上げいただいた商品には次のものが入っています。
お使いになる前にご確認ください。

- +F FS050W本体
- 電池パック
- USBケーブル

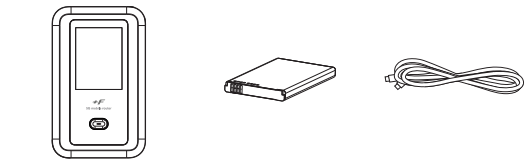


■ クイックスタートガイド(本書)

■ ご利用上の注意事項

・ ACアダプタは同梱されていません。
当社推奨品をご使用ください。
推奨ACアダプタ: 9V/2A(USB PD対応)


3. 各部の名称

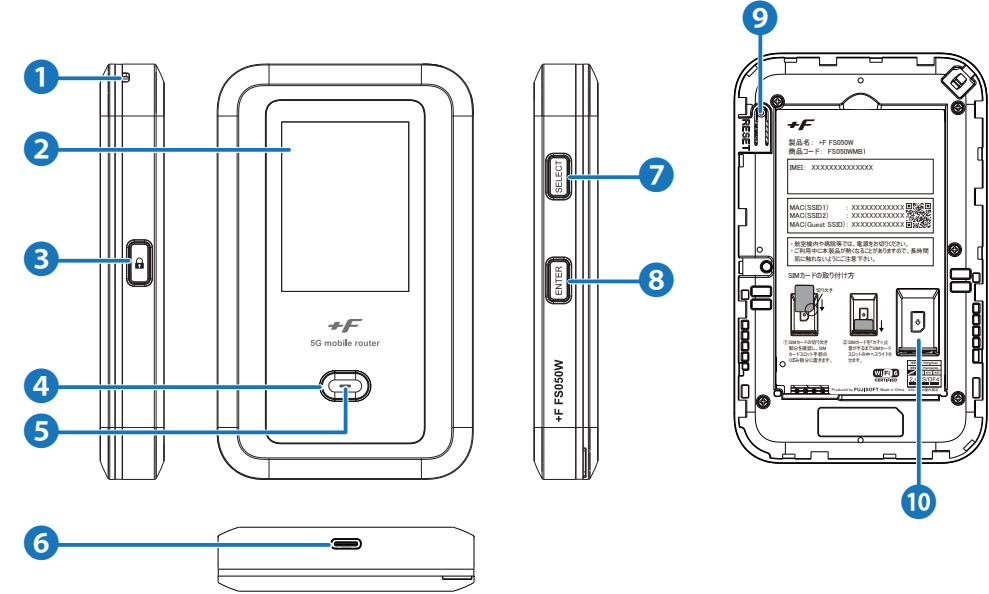



	名称	はたらき										
1	ストラップホール	ストラップを取り付けます。										
2	ディスプレイ	各種状態を表示します。										
3	ロックボタン	1秒以上押し続けると、操作ロック/操作ロック解除を行うボタンです。										
4	電源ボタン	<table><tr><th>機能</th><th>操作</th></tr><tr><td>電源ON</td><td>電源OFF状態で「電源ボタン」長押し(1秒以上)</td></tr><tr><td>電源OFF</td><td>電源ON状態で「電源ボタン」長押し(3秒以上)</td></tr><tr><td>完全電源OFF</td><td>電源ON状態で「電源ボタン+ロックボタン」長押し(3秒以上)</td></tr><tr><td>ホーム画面に戻る</td><td>電源ON状態で「電源ボタン」短押し</td></tr></table> <p>※「完全電源OFF」は、「電源OFF」よりも起動時間が長くなりますが、電池を長持ちさせることができる機能です。</p>	機能	操作	電源ON	電源OFF状態で「電源ボタン」長押し(1秒以上)	電源OFF	電源ON状態で「電源ボタン」長押し(3秒以上)	完全電源OFF	電源ON状態で「電源ボタン+ロックボタン」長押し(3秒以上)	ホーム画面に戻る	電源ON状態で「電源ボタン」短押し
機能	操作											
電源ON	電源OFF状態で「電源ボタン」長押し(1秒以上)											
電源OFF	電源ON状態で「電源ボタン」長押し(3秒以上)											
完全電源OFF	電源ON状態で「電源ボタン+ロックボタン」長押し(3秒以上)											
ホーム画面に戻る	電源ON状態で「電源ボタン」短押し											
5	LED	<p>各種状態をLEDの点灯色で表します。 ※設定によってはLEDが点灯しない場合があります。</p> <table><tr><th>点灯色</th><th>状態</th></tr><tr><td>赤点滅</td><td>SIM未挿入、PINロック、ローバッテリー、プロファイル設定誤り、圏外</td></tr><tr><td>赤点灯</td><td>充電中</td></tr><tr><td>緑点灯</td><td>5G/4G接続状態、満充電(ACアダプタ(市販品)接続時)</td></tr><tr><td>橙点灯</td><td>ソフトウェアアップデート中</td></tr></table>	点灯色	状態	赤点滅	SIM未挿入、PINロック、ローバッテリー、プロファイル設定誤り、圏外	赤点灯	充電中	緑点灯	5G/4G接続状態、満充電(ACアダプタ(市販品)接続時)	橙点灯	ソフトウェアアップデート中
点灯色	状態											
赤点滅	SIM未挿入、PINロック、ローバッテリー、プロファイル設定誤り、圏外											
赤点灯	充電中											
緑点灯	5G/4G接続状態、満充電(ACアダプタ(市販品)接続時)											
橙点灯	ソフトウェアアップデート中											
6	USBコネクタ	付属のUSBケーブルを接続します。										
7	SELECTボタン	ディスプレイに表示される各項目を「選択」するボタンです。										
8	ENTERボタン	ディスプレイに表示される各項目を「決定」するボタンです。										
9	リセットボタン	<ul style="list-style-type: none">電源がONの状態で押すと、再起動します。電源がONの状態で7秒以上押し続けると設定がクリアされ、お買い上げ時の状態に戻ります。										
10	nano SIMカードスロット	nano SIMカードを取り付けます。										

4. ディスプレイの表示

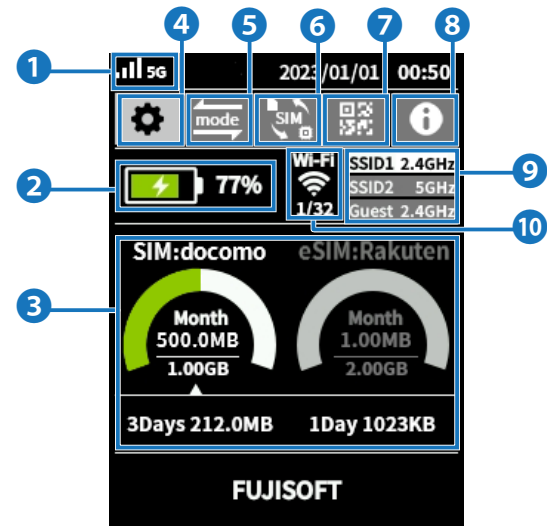■ ホーム画面



	名称	はたらき
1	接続ネットワーク、受信レベルの状態	接続しているネットワークの種別「5G」/「4G」ならびにネットワークの受信レベルを表示します。
2	電池状態	電池残量を表示します。
3	データ通信量	SIMカードとeSIMの通信で使用したデータ通信量を表示します。
4	設定メニュー	設定メニューを表示します。
5	モード切替	ご利用シーンに合わせてモードを選択することにより、最適な設定に一括変更できます。
6	SIMカード/eSIMの選択	SIMカード/eSIMの選択をします。
7	QRコード表示	無線LAN(Wi-Fi®)の接続等ができるQRコードを表示します。
8	端末情報	端末情報と技術適合証明書を表示します。
9	各SSIDの状態	各SSIDの無線LAN(Wi-Fi®)の周波数と、接続可能なSSIDを表示します。
10	接続ユーザー数、無線LAN(Wi-Fi®)の状態	無線LAN(Wi-Fi®)に接続されているユーザー数を表示します。 省電力設定が「エコ」の場合は「  」、すべてのSSIDの「状態」が「無効」の場合は「  」と表示します。

※ 詳細は、取扱説明書の「1.6 ディスプレイの表示」をご参照ください。

5. スマートフォン用アプリ

本製品には、eSIMアクティベーションや便利な機能設定が行えるスマートフォン用アプリ「+F SmartApp」があります。
ダウンロードページには、以下のQRコードからアクセスできます。



・ 「+F SmartApp」は無料ですが、インターネット接続により発生するデータ通信料はお客様のご負担となります。


6. 初期セットアップ

6.1 SIMカードの取り付け方

SIMカードを取り付ける際は、SIMカードスロットの取り扱いにご注意下さい。破損する可能性があります。

1. 本製品の電源が入っている時は、電源ボタンを3秒以上押し続けて電源を切ります。本製品にUSBケーブルが接続されている時は、取り外します。
2. 背面カバーを取り外します。


【背面カバーの取り外し方】

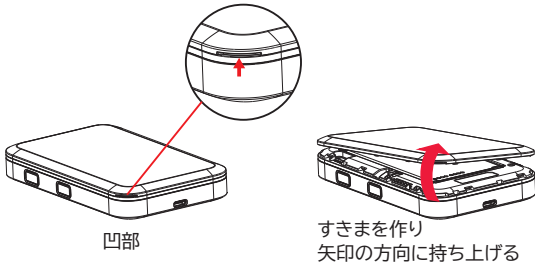

・ 背面カバーを取り外す際は、必要以上に力を入れないでください。
背面カバーが破損するなど、けがや故障の原因になります。
・ 爪などを傷つけないようにご注意ください。

3. 電池パックを取り外します。
4. SIMカードの切り欠き部分を確認し、SIMカードスロット手前のくぼみ部分に置きます。
5. SIMカードを「カチッ」と音がするまでSIMカードスロットの中へスライドさせます。

【装着までのイメージ】

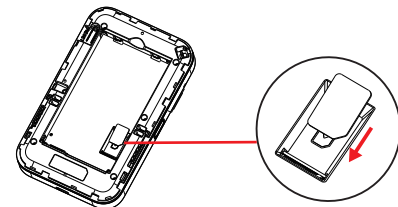

6.2 eSIMのアクティベーション

eSIMのアクティベーションを行うには、スマートフォン用アプリ「+F SmartApp」を使用します。
以下を参照してeSIMのアクティベーションを行ってください。

- 必要なもの
- モバイルデータ通信が利用できるスマートフォン
 - スマートフォンアプリ「+F SmartApp」
 - 通信事業者から提供されるQRコード

- 本製品とスマートフォンを無線LAN(Wi-Fi®)接続します。
※接続方法は、本書「7. 無線LAN(Wi-Fi®)に接続する」をご参照ください。
- 「+F SmartApp」を起動します。
- 「+F SmartApp」の画面から「メニュー」>「eSIM設定」>「eSIMの追加」をタップします。
- 画面の案内にしたがってeSIMのアクティベーションを実施します。

- ・パソコン等ではeSIMのアクティベーションは行えませんのでご注意ください。

6.3 電池パックの取り付け

本製品の端子部と電池パックの端子を合わせ、上から下へスライドさせて取り付けてください。



6.4 充電する


お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。
はじめてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

- 本製品のUSBコネクタにUSBケーブルを接続します。
- USBケーブルのもう一方のコネクタをACアダプタ(市販品)に接続します。
- ACアダプタ(市販品)のプラグを家庭用コンセントに差し込みます。

- 充電はACアダプタ(市販品)と同梱品のUSBケーブルをご使用ください。
 - 充電完了までの時間は、お客様のご利用環境や電池パックの劣化状態によって異なります。ディスプレイの電池残量が100%になったら満充電となります。
 - 常に充電状態で本製品を使用する方は「バッテリー保護設定」を「有効」(初期値「無効」)にすることで電池パックの劣化が早まることを防止できます。設定が「有効」な場合、電池残量70%で充電を停止します。詳細は取扱説明書「3.6.3 電源設定」をご参照ください。
 - 充電は必ず周辺温度0℃～35℃の範囲で行ってください。範囲外で充電または保管すると、電池の性能・寿命を著しく低下させる可能性があります。
 - 電池パックは消耗品です。充電しても使用時間が極端に短い場合などは、ご使用をおやめください。
 - 利用条件によっては電池パックが膨れる場合があります。これはリチウムイオンポリマーの特性であり安全上には問題はありませんが、ご使用をおやめください。

6.5 電源を入れる

本製品のディスプレイにFUJISOFTと表示されるまで電源ボタンを押し続けてください。

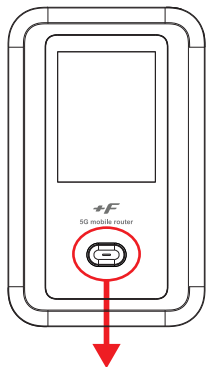

電源ボタンを1秒以上押し続ける

7. 無線LAN(Wi-Fi®)に接続する

手順はiOS端末とAndroid端末を例にして説明しています。
それ以外の機器での手順は取扱説明書をご参照ください。

- ・SSID/パスワードは本製品のディスプレイ上部の「」>「無線LAN(Wi-Fi)」>「無線LAN(Wi-Fi)接続情報」から確認できます。

[iOS端末]

- iOS端末の設定アイコンをタップします。
- 表示された設定画面で「Wi-Fi」をタップします。
- 「Wi-Fi」をオンにして、+F FS050WのSSID「FS050W_×_×××××××」をタップします。
- パスワード入力欄に+F FS050Wのパスワードを入力して接続をタップします。

[Android端末]

- Android端末の設定アイコンをタップします。
- 「ネットワークとインターネット」>「インターネット」をタップします。
- 「Wi-Fi」をオンにして、+F FS050WのSSID「FS050W_×_×××××××」をタップします。
- パスワード入力欄に+F FS050Wのパスワードを入力して接続をタップします。

- ・お使いの端末の画面上部に扇形のマークが表示されていれば、無線LAN(Wi-Fi®)接続が完了した状態となります。

8. 接続先設定(WAN側回線)

8.1 設定ツールのアクセス方法

本製品と接続した状態でスマートフォンまたはパソコンのWebブラウザから以下URLをご入力ください。

<http://192.168.100.1/>



8.2 接続する(プロフィール設定)

5G/4Gで通信するためには、ご契約した通信事業者から提供されるプロフィール情報(ユーザー名・パスワード・APN等)が必要となります。本製品は、一部の通信事業者のプロフィール情報を保有しており、ご利用のSIMカードによってはプロフィールが自動設定されます。
プロフィールを保有していないSIMカードをご利用の場合は、以下手順に沿って手動でプロフィールを設定してください。


- 設定ツールにアクセスします。
「8.1 設定ツールのアクセス方法」をご参照ください。
- パスワード欄にパスワードを入力し、ログインをタップします。
※お買い上げ時のパスワードは「admin」(半角)に設定されています。
- 「かんたん設定」をタップします。
- プロフィールの設定を行います。
- 「プロフィール設定」から「プロフィールの新規作成」を選択し、接続する通信事業者のプロフィール情報を入力します。
※プロフィール名は任意の名前を入力してください。

- プロフィール自動設定動作中は、ディスプレイに「プロフィール自動設定中」と表示されます。
 - プロフィールの自動設定が完了するとディスプレイに「 5G / 4G」と表示されます。
 - ディスプレイに「接続できませんでした。プロフィール設定をご確認ください」と表示された場合は、手動でプロフィールを設定する必要があります。

9. お買い上げ時の状態に戻す

本製品の背面にリセットボタンがあります。

電源ONの状態ボタンを押すと、本製品が再起動します。
7秒以上、押し続けると本製品の設定値がすべてお買い上げ時の初期状態に戻ります。

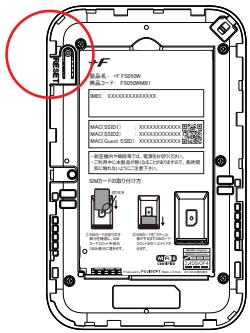

- 本製品のリセットをするとお客様が設定した内容が消去されます。リセットを行う前に、お客様の重要なプロフィール情報などは保存やメモをしてください。
 - eSIMは消去されません。消去したい場合は、取扱説明書の「1.3 eSIMのアクティベーション/消去」をご参照ください。

10. 接続状態を確認する

- 本製品のディスプレイに「 5G / 4G」と表示されていればインターネットに接続できる状態です。
- 本製品のディスプレイで「 1/32」の分子(数字)は現在接続している端末数が表示されます。
- 本製品のディスプレイに「 5G / 4G」と「 1/32」が表示されている状態にもかかわらずインターネットに接続できない場合は、ご契約された通信事業者にお問い合わせください。

11. 接続できない場合

- 本製品のアンテナが、と表示されている場合は圏外可能性があります。表示される受信レベルを確認して、電波の良い場所でお使いください。
- 本製品のディスプレイに「SIMが挿入されてません」と表示されている場合、SIMカードが取り付けられていない、もしくは、正しく取り付けられていません。SIMカードを正しく取り付けてください。
- LEDが赤点滅、並びに、ディスプレイに「接続できませんでした。プロフィール設定に間違いがある場合があります。設定内容を確認し、正しい設定を行ってください。」

12. お問い合わせ先

- お問い合わせ先

富士ソフト モバイル端末サポートセンター
050-3786-1789
お問い合わせ時間：9:00～17:00(祝日、年末年始を除く)
- 故障品送付先

〒135-0032 東京都江東区福住 1-8-7 門前仲町ビル1F
富士ソフト モバイル端末 故障受付窓口