

Mobile Router FS030W クイックスタートガイド

QSG01CRDFFS030W

1. はじめに


このたびはMobile Router FS030Wをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
ご利用の前に、この「クイックスタートガイド(本書)」及び「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。

※取扱説明書は、FS030W本体に内蔵されています。

2. 同梱品の確認

お買い上げいただいた商品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。


■ クレードル本体



- クイックスタートガイド
- 保証書

※Ethernet ケーブルは同梱されておりません。別途ご用意ください。

3. 各部の名称

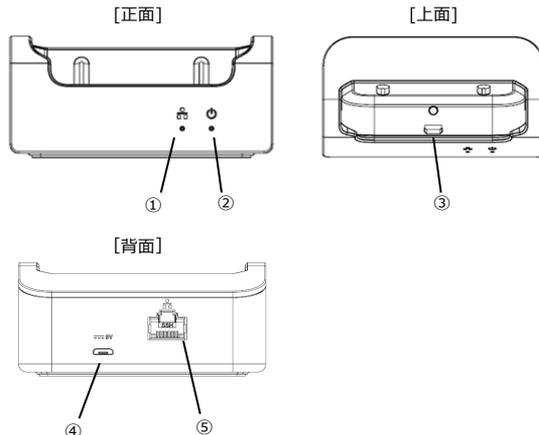

名称	はたらき
① 通信 LED	緑点灯：Ethernet ケーブル接続状態 緑点滅：データ転送状態
② 電源 LED	緑点灯：電源 ON 状態
③ microUSB ポート	FS030W の USB コネクタを接続します。
④ microUSB コネクタ	FS030W の AC アダプタを接続します。 クレードルを使用する際は、AC アダプタを接続する必要があります。
⑤ Ethernet ポート	Ethernet ケーブルを接続します。

4. クレードルに取り付ける

- FS030W同梱のmicroUSBケーブルを本製品のmicroUSBコネクタに水平に差し込みます。
- microUSBケーブルのもう一方のUSBコネクタをFS030W同梱のACアダプタに接続します。
- ACアダプタの電源プラグを家庭用ACコンセントに差し込みます。
- クレードルのmicroUSBポートにFS030Wをセットします。

5. クレードルで接続する

FS030Wはクレードル使用時、ルータモード、APモードの二つのモードで使用することができます。

[ルータモード]

3G/LTE回線を使用して、インターネットに接続するモードです。
パソコンなどにEthernetケーブルを接続して利用する事ができます。
工場出荷時はルータモードとなっています。

[APモード]

本製品のルータ機能を停止して利用するモードです。
ルータ機能内蔵のブロードバンドルータなどにEthernetケーブルを接続して使用します。

[ルータモード/APモードの設定方法]

1. FS030Wと無線LANで接続した機器のブラウザを起動します。
2. ブラウザのアドレス欄に「http://192.168.100.1」を入力します。
3. パスワード欄にパスワードを入力し、ログインをタップします。
4. クレードル設定をタップします。
5. ルータモードまたはAPモードを選択して「保存」をタップします。

6. 製品仕様

項目	
Ethernet インターフェース	8 ピンモジュラージャック(RJ-45)
	1000BASE-T
	1000Mbps
AC アダプタ	USB コネクタ(micro B-type)
インターフェース	※給電専用。USB 通信はできません。
LED	電源状態
	通信状態
外形寸法	約 90×約 50×約 42.2mm
質量	約 63g

7. 安全上のご注意



警告

- FS030W以外のACアダプタを使用しないでください。また、ACアダプタを他の機器に使用しないでください。
- ACアダプタはAC100～240V(50/60Hz)の家庭用電源以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 直射日光が当たる場所、炎天下の車内、暖房器具のそばなど、高温になる所での使用や、放置はしないでください。
- 電子レンジや高压容器に入れないでください。
- 落雷の恐れがあるときは、落雷による感電・火災の防止のため、本製品の電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
- 使用されないときには、安全のため、ACアダプタをコンセントおよび本製品から取り外しておいてください。
- 分解、改造をしないでください。火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。破損した場合は、すぐにACアダプタを抜いて使用を中止してください。
- 濡れた手でしないでください。感電や故障の原因となります。
- 航空機内や病院など、使用を禁止されている場所では使用しないでください。

[医用電気機器近くでの取り扱いについて]

- 医療機関内における本端末の使用については、各医療機関の指示に従ってください。
- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している場合は装着部から本製品を15cm以上離して携行および使用してください。
- 満員電車の中など混在した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している可能性がありますので、本製品の電源を切るようにしてください。
- 自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。